






COMMENT AFFICHER LA LUNE OU LE SOLEIL EN FONCTION DE LA LUMINOSITÉ EXTÉRIEURE ?

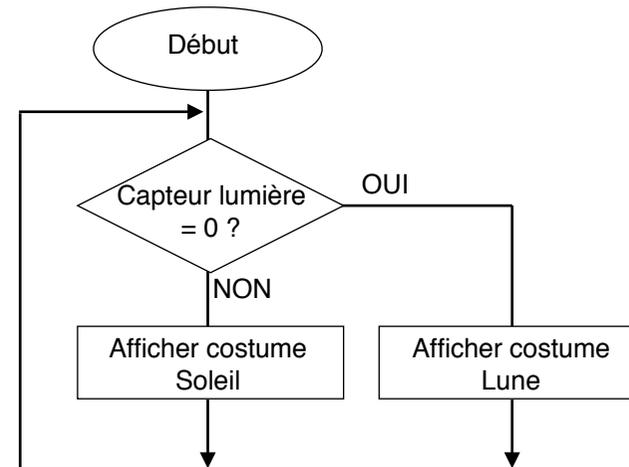

Entrées/Sorties numériques

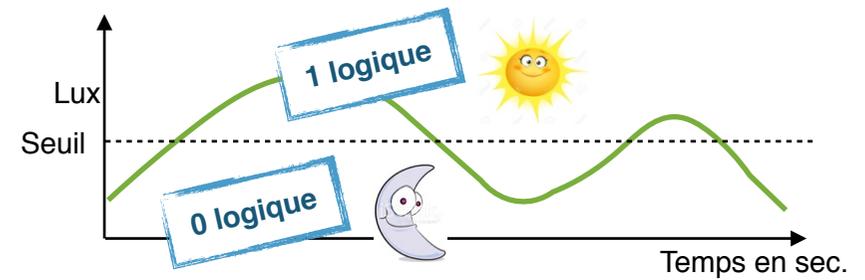

Capteur de luminosité

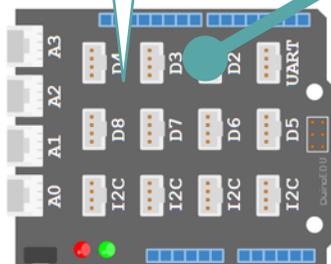

Interface Arduino

```
quand flag pressé
répéter indéfiniment
  si Lire l'état logique capt_lum sur la broche D2 = 0 alors
    basculer sur le costume lune
    mettre capt_lum à 0
  sinon
    basculer sur le costume sun
    mettre capt_lum à 1
```

